Samsung Frame Manager

Installation Guide

Installation

Installez l'application avant de connecter le cadre photo numérique à un PC.
Pour installer le logiciel Frame Manager et l'affichage USB secondaire -

1. Cliquez sur l'icône Frame Manager pour executer le fichier d'installation.

2. Cliquez sur Next.

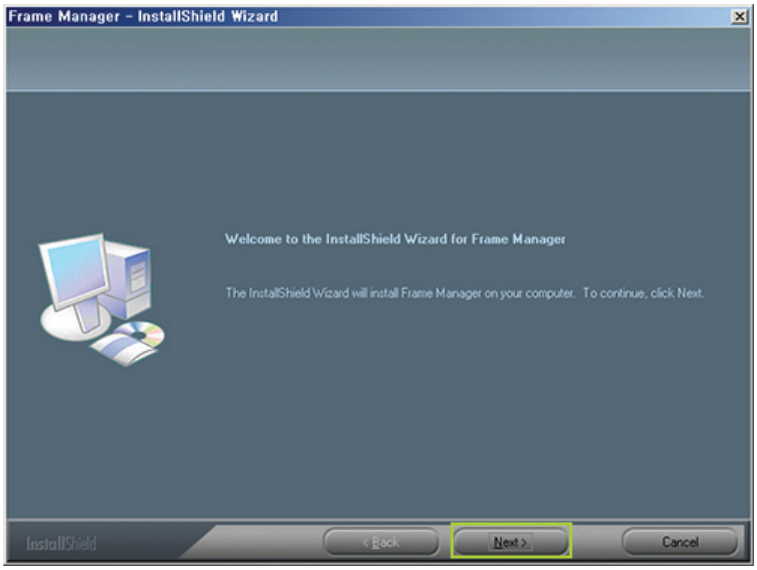
Frame Manager - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for Frame Manager
The InstallShield Wizard will install Frame Manager on your computer. To continue, click Next.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

3. Sélectionnez I agree to the terms of this license agreement et cliquez sur Next.

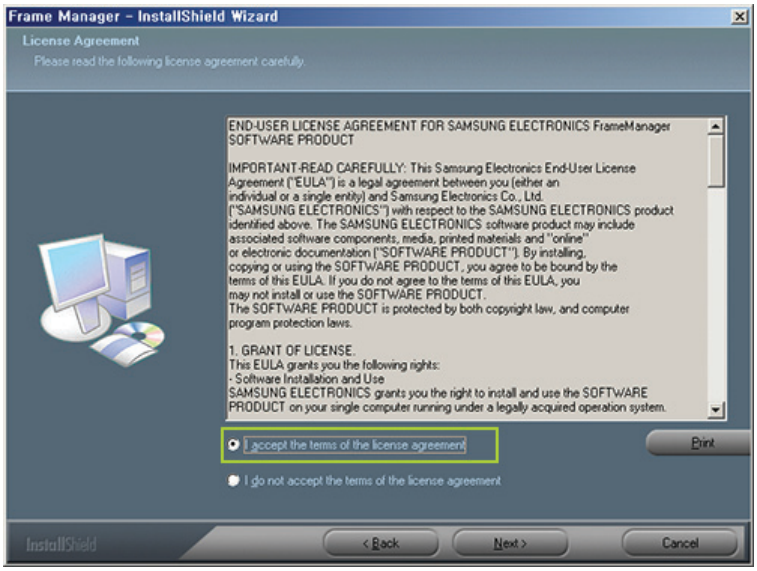
Frame Manager - InstallShield Wizard
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
END-USER LICENSE AGREEMENT FOR SAMSUNG ELECTRONICS FrameManager SOFTWARE PRODUCT
IMPORTANT-READ CAREFULLY: This Samsung Electronics End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Samsung Electronics Co., Ltd. ("SAMSUNG ELECTRONICS") with respect to the SAMSUNG ELECTRONICS product identified above. The SAMSUNG ELECTRONICS software product may include associated software components, media, printed materials and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE PRODUCT"). By installing, copying or using the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, you may not install or use the SOFTWARE PRODUCT.
The SOFTWARE PRODUCT is protected by both copyright law, and computer program protection laws.
1. GRANT OF LICENSE.
This EULA grants you the following rights:
- Software Installation and Use
SAMSUNG ELECTRONICS grants you the right to install and use the SOFTWARE PRODUCT on your single computer running under a legally acquired operation system.
I accept the terms of the license agreement
I do not accept the terms of the license agreement
Print
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

4. Cliquez sur Next.

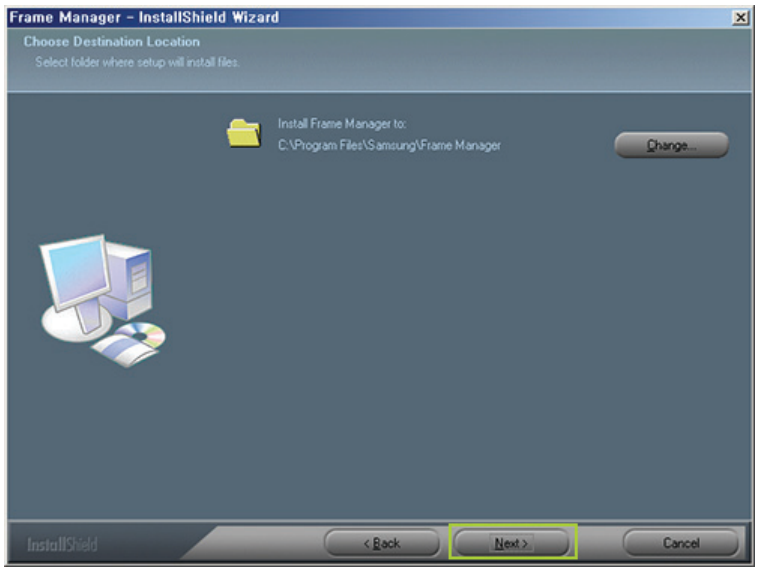

5. Cliquez sur Install.

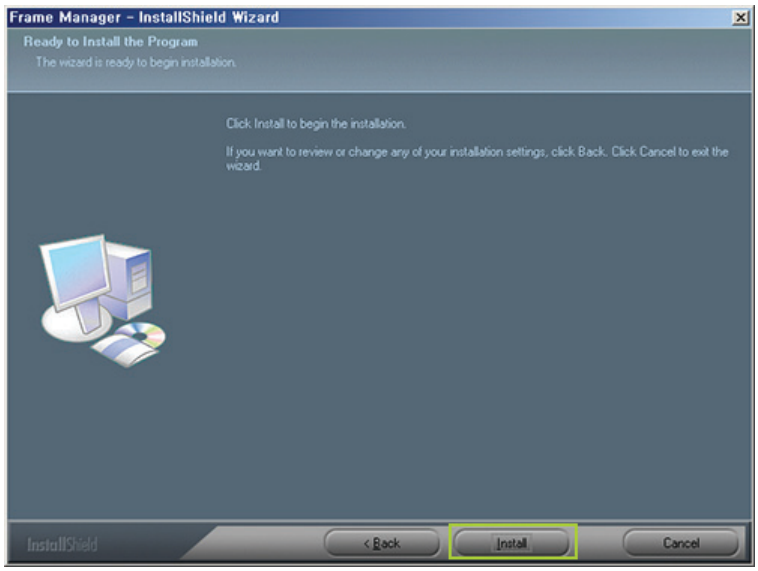
Frame Manager - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

6. Cliquez sur Finish pour redémarrer votre ordinateur.

   L'installation est terminée.

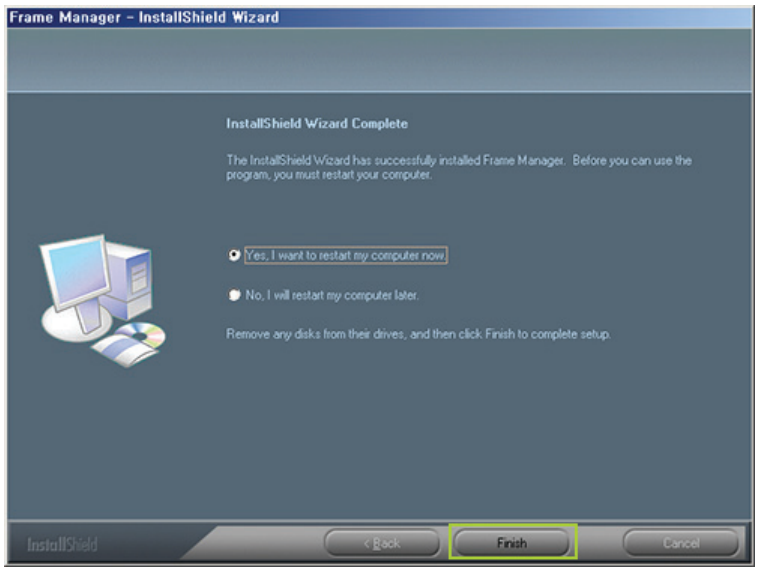
Frame Manager - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed Frame Manager. Before you can use the program, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
InstallShield
< Back
Finish
Cancel

Lorsque le PC a redémarré, l'icône Frame Manager est affichée sur la barre d'état système.

7. Pour utiliser le cadre photo numérique Samsung comme affichage USB secondaire -

   Cliquez sur Control Panel -> Display -> Settings ->Select Samsung Mini-Monitor Display Card (Panneau de configuration -> Affichage -> Paramètres ->Sélectionner carte d'affichage Samsung Mini-Monitor).

   Activez le bouton « Étendre le Bureau Windows à ce moniteur »

   ※ **Uniquement applicable pour les utilisateurs de Windows XP.**

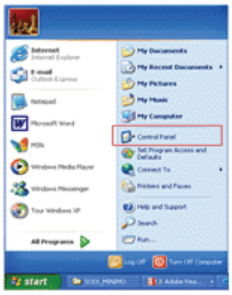

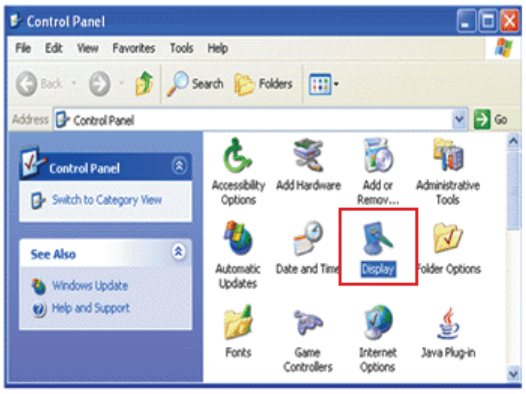

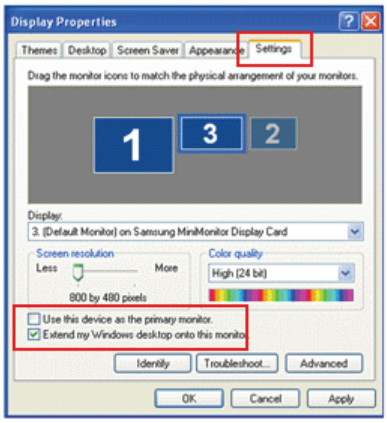

   ※ **REMARQUE : Ne l'employez jamais comme moniteur principal.**

8. Appuyez sur « OK » ou « Appliquer ».

Installation du pilote USB

Activez le périphérique (lecteur de photo numérique Samsung) et connectez le câble USB (fourni avec l'unité) au PC.

1. Reliez le plus grand connecteur « standard USB (USB standard) » au port USB du PC. Reliez le plus petit connecteur « mini-USB » au connecteur PC du cadre photo numérique Samsung.

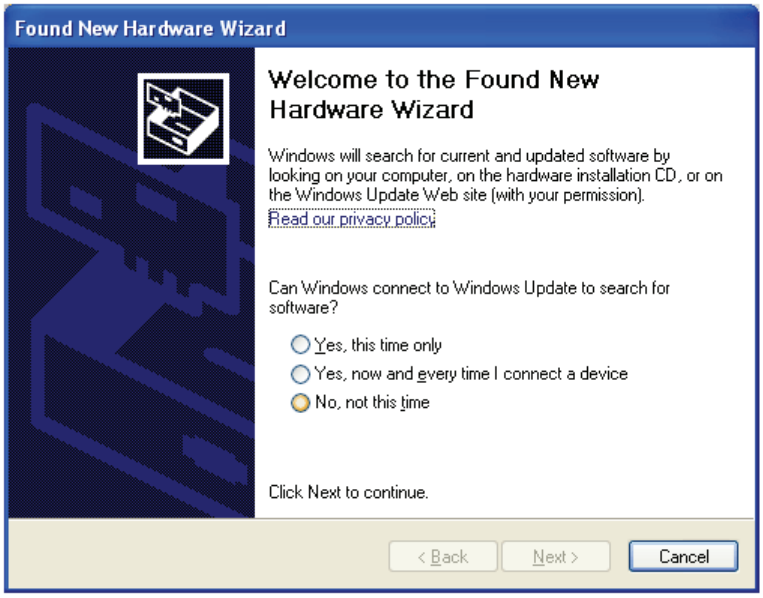
Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).
Read our privacy policy
Can Windows connect to Windows Update to search for software?
Yes, this time only
Yes, now and every time I connect a device
No, not this time
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

2. Activez le bouton « Non, pas cette fois ».

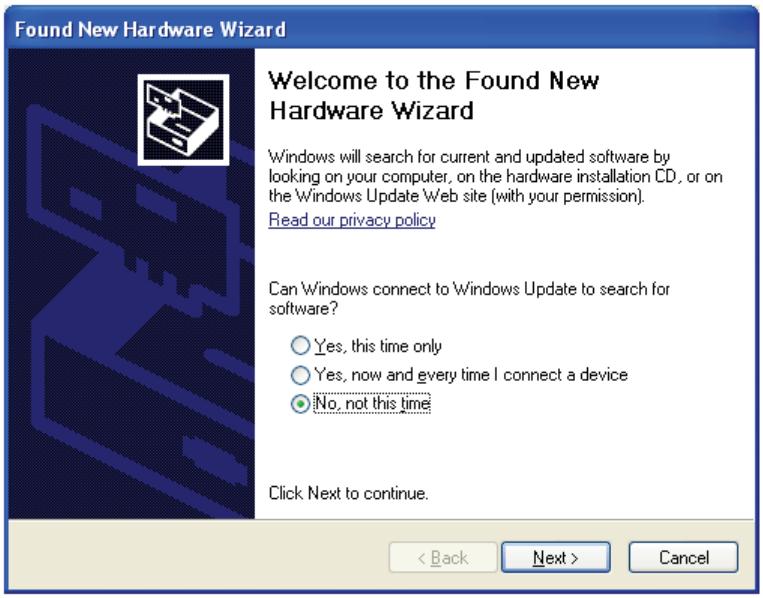
Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).
Read our privacy policy
Can Windows connect to Windows Update to search for software?
Yes, this time only
Yes, now and every time I connect a device
No, not this time
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

3. Cliquez sur « Suivant ».

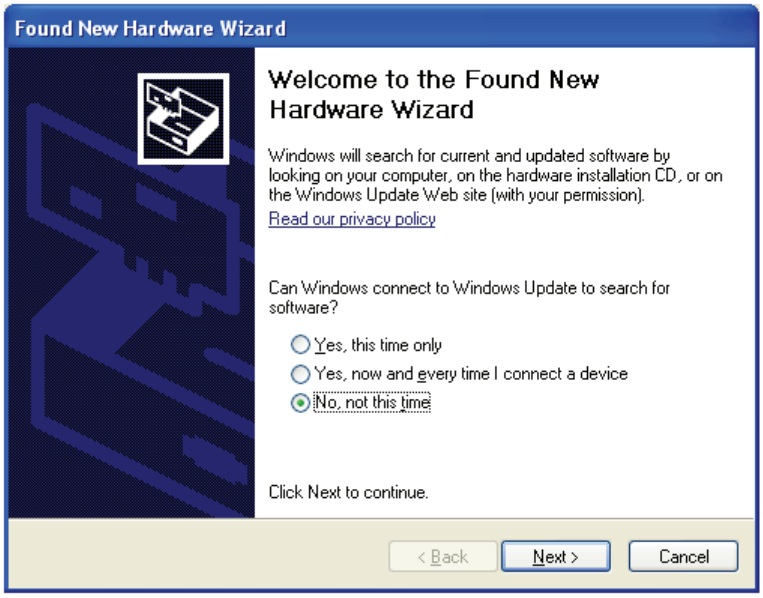
Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).
Read our privacy policy
Can Windows connect to Windows Update to search for software?
Yes, this time only
Yes, now and every time I connect a device
No, not this time
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

4. Cliquez sur « Suivant ».

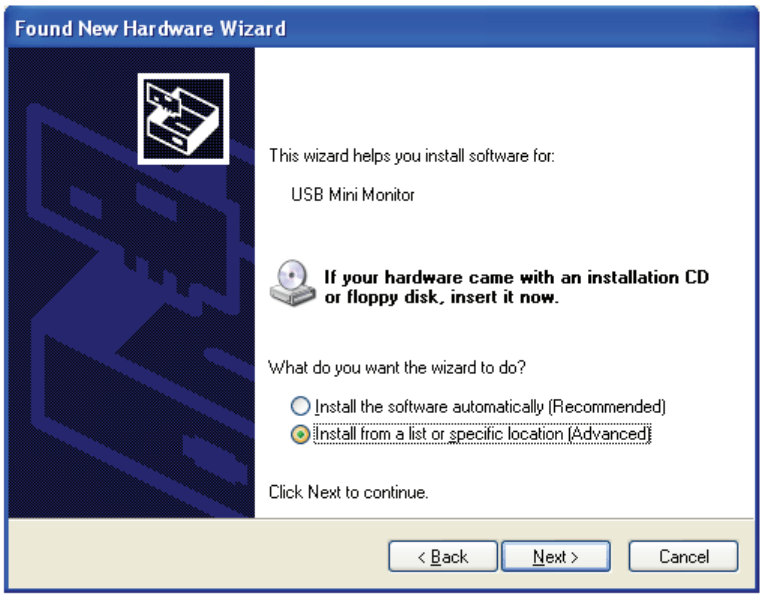
Found New Hardware Wizard
This wizard helps you install software for:
USB Mini Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

5. Sélectionnez l'option « Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés) ». Cliquez sur « Suivant ».

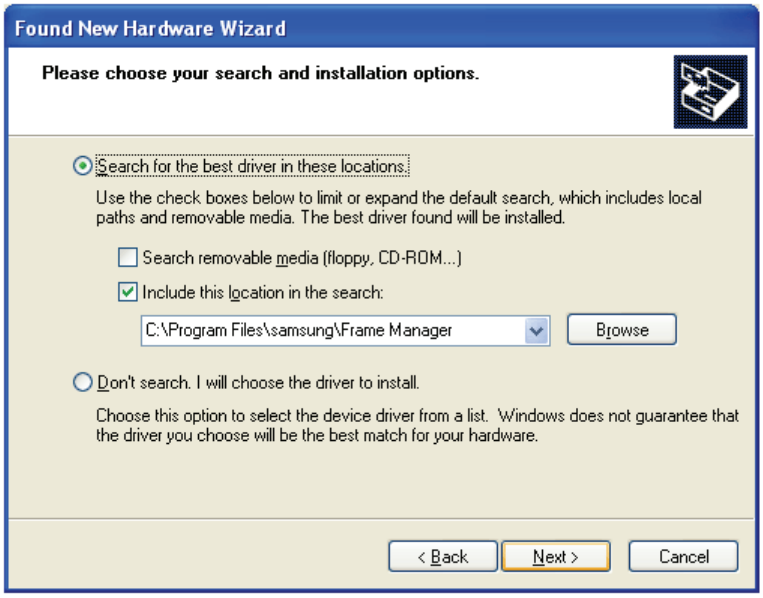
Found New Hardware Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
C:\Program Files\samsung\Frame Manager
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

6. Sélectionnez l'option « Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements ». Activez « Inclure cet emplacement dans la recherche : »

Cliquez sur le bouton « Naviguer » pour choisir le répertoire d'installation de Frame Manager
(voir l'étape 3 du guide d'installation de Frame Manager).

7. Appuyez sur le bouton « Suivant ».

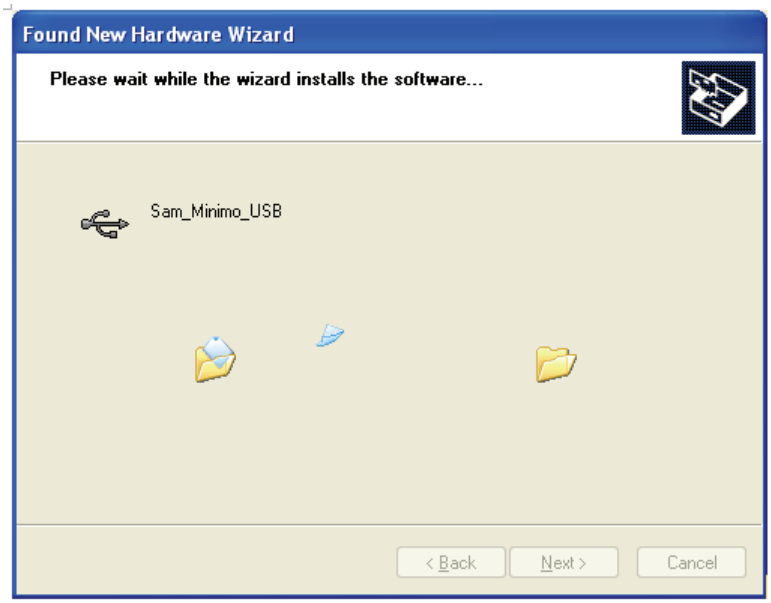

8. Appuyez sur le bouton « Continuer ».

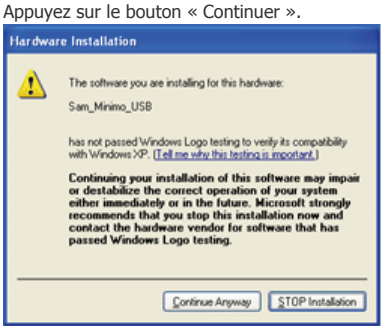
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Sam_Minimo_USB
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Found New Hardware Wizard
Please wait while the wizard installs the software...
Sam_Minimo_USB
Setting a system restore point and backing up old files in case your system needs to be restored in the future.
< Back
Next >
Cancel

9. Appuyez sur le bouton « Terminer ».

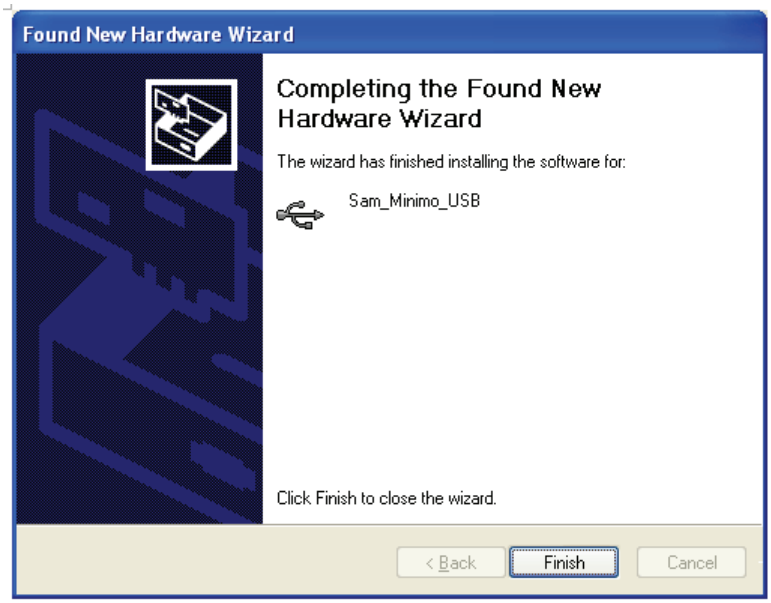

10. L'appareil est prêt à être utilisé.

:::Windos XP

Le mode par défaut du cadre photo numérique Samsung est Album.
Pour utiliser le cadre photo comme moniteur USB secondaire ou comme périphérique de stockage de masse USB, suivez les instructions ci-dessous.

Utilisation du cadre photo numérique comme Mini-Monitor

Si le câble USB n'est pas connecté et que le cadre photo est sous tension, il démarre en tant qu'Album.

Pour utiliser le cadre photo numérique Samsung comme moniteur USB secondaire,

- installez d'abord Frame Manager sur le PC Windows XP
  (pour l'installation, suivez les explications du guide d'installation de Frame Manager) ;
- connectez le câble USB avec le PC et le périphérique.

---

01 Sur le cadre photo numérique Samsung, l'écran suivant s'affiche :

02 Sélectionnez l'option **Mini-Monitor** en cliquant sur le bouton.

03 Le Bureau s'affiche sur le périphérique.

- Dans le menu System tray (Barre d'état système) de Frame Manager, l'option de menu **Mini-Monitor** est désactivée (mode en cours) et l'option **Mass Storage (Stockage de masse)** est activée.

Utilisation du cadre photo numérique comme stockage de masse

01 Si le câble USB est connecté au PC, déconnectez-le, puis reconnectez-le.

L'écran suivant s'affiche sur le cadre photo numérique :

02 Sélectionnez l'option Mass-Storage (Stockage de masse) en cliquant sur le bouton. Pour effectuer une sélection, utilisez les boutons Gauche / Droite (boutons 5 et 6 de la figure ci-dessus) du périphérique et appuyez sur le bouton de ENter (bouton 8 de la figure ci-dessus) du périphérique.

03 Une boîte de dialogue (Windows par défaut) s'affiche et vous pouvez ouvrir le dossier.

Passage du mode actuel à un autre mode

1. De Mini-Monitor à Mass-Storage (Stockage de masse)

- Si le câble USB est connecté et que le cadre photo est utilisé comme moniteur,

1. cliquez avec le bouton droit sur l'icône System tray (Barre d'état système) de Frame Manager.

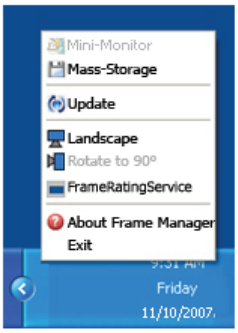

2. Dans le menu, cliquez sur l'option de menu Mass Storage (Stockage de masse).

2. De Mass-Storage (Stockage de masse) à Mini-Monitor

- Si le câble USB est connecté et que le cadre photo est utilisé comme stockage de masse,

1. cliquez avec le bouton droit sur l'icône System tray (Barre d'état système) de Frame Manager.

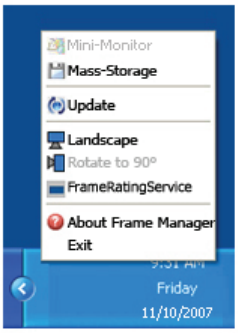

2. Dans le menu, cliquez sur l'option de menu Mini-Monitor.

3. Faire pivoter à 90 ° en mode Mini-Monitor

- Lorsque le périphérique est en mode Mini-Monitor 0 degré, sélectionnez « Rotate to 90° (Faire pivoter à 90°) » pour faire pivoter l'affichage de 90 degrés.

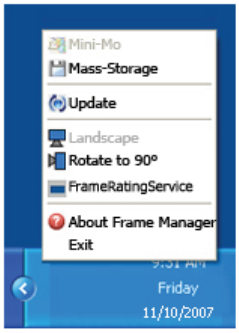

4. Faire pivoter à 0 ° en mode Mini-Monitor

- Lorsque le périphérique est en mode Mini-Monitor 90 degrés, sélectionnez « Landscape (Paysage) » pour faire revenir l'affichage à la position standard de 0 degré.

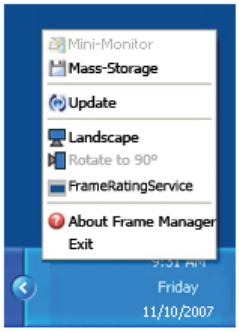

5. Launch FrameRatingService

- Une fois que FrameRatingService est démarré, il est possible de changer le classement des photos partagées sur le PC sur le cadre photo. L'icône [] s'affiche sur la barre d'état lorsque FrameRatingService est actif. Si vous sélectionnez cette icône, le cadre photo connecté au PC apparaît dans la liste. Sélectionnez le cadre photo dans la liste pour vous connecter directement au site Web Samsung Photo Frame Web Configuration.

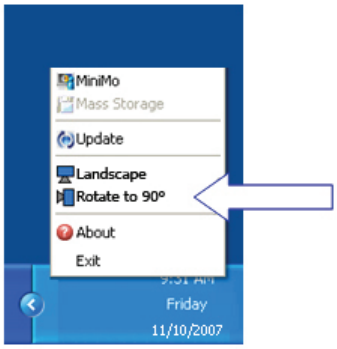

Contrôle de la luminosité

Pour contrôler la luminosité en mode Mini-Monitor (lorsque le cadre photo numérique est utilisé comme moniteur USB secondaire)
Cliquez sur l'icône de notification de Frame Manager.
La réglette de luminosité s'affiche.

Pour augmenter la luminosité

- Faites glisser le curseur de la réglette vers le haut OU
- appuyez sur une touche de direction vers le haut/ vers la gauche/ Pg Préc. du clavier.

Pour diminuer la luminosité

- Faites glisser le curseur de la réglette vers le bas OU

- appuyez sur une touche de direction vers le bas/ la droite/ Pg Suiv du clavier.

Pour réduire la luminosité

- Appuyez sur la touche Fin du clavier.

Pour fermer l'application Frame Manager -
Cliquez sur l'option de menu Exit (Quitter).

Mise à jour du micrologiciel

Pour mettre à jour le micrologiciel sur le PC avec le câble USB, vérifiez les points suivants :

- le cadre photo numérique SAMSUNG doit être connecté au PC avec un câble USB ;
- le mode Device (Périphérique) doit être connecté en tant que MINIMO ou MASS STORAGE (Stockage de masse) ;
- ne déconnectez pas le câble USB pendant l'opération UPDATE (mise à jour) ;
- n'utilisez pas, ne mettez pas sous tension le cadre photo numérique pendant l'opération UPDATE (mise à jour) ;
- avant de procéder à la mise à jour, retirez, le cas échéant, la carte mémoire ou la carte CF ou la clé USB du périphérique ;
- les fichiers nécessaires pour la mise à jour doivent être disponibles sur le PC ;
- naviguez jusqu'au dossier contenant ces fichiers après avoir cliqué sur PROCEED (Continuer) ;
- - cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de notification de Frame Manager.

1. Le menu système suivant s'affiche.

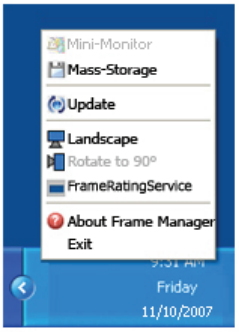

2. Cliquez sur l'option Update (Mise à jour).
3. Les instructions suivantes s'affichent.

Please ensure the following before starting UPDATE.
1. SAMSUNG Digital Photo Frame must be connected with PC using USB cable.
2. Device must be connected as MINI-MO or MASS STORAGE.
3. Do not disconnect cable during UPDATE operation.
4. Do not operate or switch Digital Photo Frame Device during UPDATE.
5. Remove SD/MMC/CF Card/USB Stick if inserted into device before running UPDATE.
6. All the files for the update must be available on the PC.
7. Browse to folder containing these files after PROCEED.
Proceed
Cancel

4. Si vous ne souhaitez pas mettre à jour le micrologiciel, cliquez sur le bouton Cancel (Annuler).
5. Si vous souhaitez mettre le micrologiciel à jour, cliquez sur le bouton Proceed (Continuer).
6. Pendant le transfert du ou des fichiers, la barre de progression suivante s'affiche.

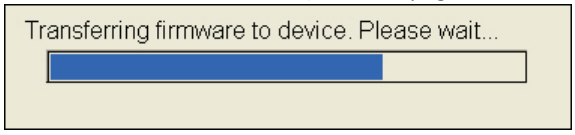

7. Veuillez attendre la fin de la mise à jour du périphérique.

:::Windos Vista

Passage du mode actuel à un autre mode

1. Launch FrameRatingService

- Une fois que FrameRatingService est démarré, il est possible de changer le classement des photos partagées sur le PC sur le cadre photo. L'icône [ ] s'affiche sur la barre d'état lorsque FrameRatingService est actif. Si vous sélectionnez cette icône, le cadre photo connecté au PC apparaît dans la liste. Sélectionnez le cadre photo dans la liste pour vous connecter directement au site Web Samsung Photo Frame Web Configuration.

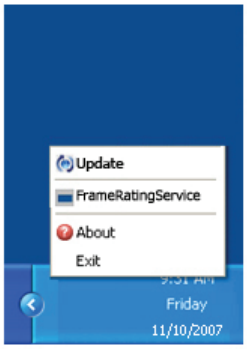

Mise à jour du micrologiciel

Pour mettre à jour le micrologiciel sur le PC avec le câble USB, vérifiez les points suivants :

- le cadre photo numérique SAMSUNG doit être connecté au PC avec un câble USB ;
- le mode Device (Périphérique) doit être connecté en tant que MINIMO ou MASS STORAGE (Stockage de masse) ;
- ne déconnectez pas le câble USB pendant l'opération UPDATE (mise à jour) ;
- n'utilisez pas, ne mettez pas sous tension le cadre photo numérique pendant l'opération UPDATE (mise à jour) ;
- avant de procéder à la mise à jour, retirez, le cas échéant, la carte mémoire ou la carte CF ou la clé USB du périphérique ;
- les fichiers nécessaires pour la mise à jour doivent être disponibles sur le PC ;
- naviguez jusqu'au dossier contenant ces fichiers après avoir cliqué sur PROCEED (Continuer) ;
- - cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de notification de Frame Manager.

1. Le menu système suivant s'affiche.

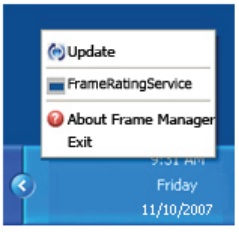

2. Cliquez sur l'option Update (Mise à jour).
3. Les instructions suivantes s'affichent.

Please ensure the following before starting UPDATE.
1. SAMSUNG Digital Photo Frame must be connected with PC using USB cable.
2. Device must be connected as MINI-MO or MASS STORAGE.
3. Do not disconnect cable during UPDATE operation.
4. Do not operate or switch Digital Photo Frame Device during UPDATE.
5. Remove SD/MMC/CF Card/USB Stick if inserted into device before running UPDATE.
6. All the files for the update must be available on the PC.
7. Browse to folder containing these files after PROCEED.
Proceed
Cancel

4. Si vous ne souhaitez pas mettre à jour le micrologiciel, cliquez sur le bouton Cancel (Annuler).
5. Si vous souhaitez mettre le micrologiciel à jour, cliquez sur le bouton Proceed (Continuer).
6. Pendant le transfert du ou des fichiers, la barre de progression suivante s'affiche.

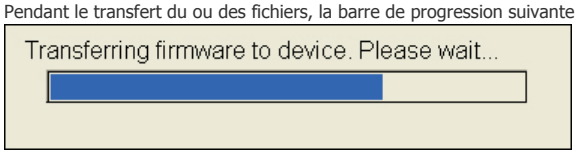

7. Veuillez attendre la fin de la mise à jour du périphérique.